DENVER®

CRPF-350

# INSTRUCTION MANUAL

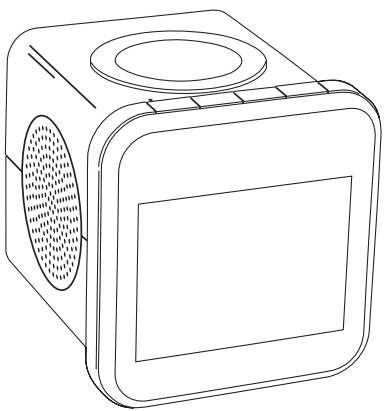

Radio Clock Alarm / Multi-Media Player

## *Major Functions*

- Full Color high speed TFT display screen
- Supports MP3, WMA, WAV and OGG music format
- Supports MPEG-1,2,4, AVI, RMVB, FLV, WMV video format
- FM radio capable of saving 30 radio channels
- Supports picture browsing in the format of JPEG, GIF and BMP
- Built-in microphone and extra long time recording
- Energy efficiency setup with brightness control
- Multiple EQ and cycle for your option
- Supports multiple foreign OSD languages
- Supports WINDOWS 2000, XP, VISTA system
- USB2.0 high-speed transmission
- 4 x AA battery operated
- Support portable media device playback through AUX-IN port
- Support SD/MMC memory card

## *CONTROLS DESCRIPTION*

1. STOP / RETURN
2. ROTARY
3. SNOOZE / ENTER / SELECTION
4. PREVIOUS TRACK / SEEK DOWN
5. NEXT TRACK / SEEK UP
6. PLAY / PAUSE / POWER ON
7. MICROPHONE
8. CLOCK MODE DISPLAY
9. MENU
10. SLEEP
11. ALARM
12. EARPHONE Socket
13. SPEAKER
14. DC IN Power Socket
15. USB Port
16. RESET
17. AUX IN / FM Antenna
18. SD/MMC Memory Card Slot
19. OPEN Battery Compartment

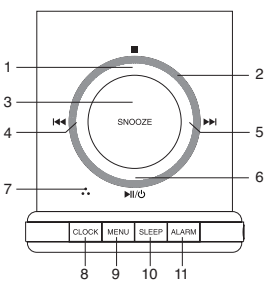


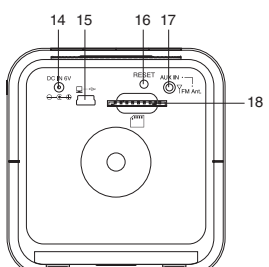


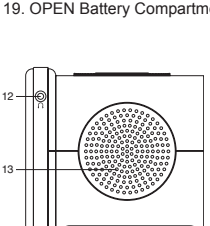


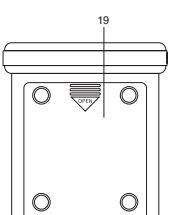

## *BASIC OPERATIONS*

***Tips:***
SNOOZE button = ENTER button = SELECTION button
STOP( ■ ) button = RETURN / GO BACK one level button.

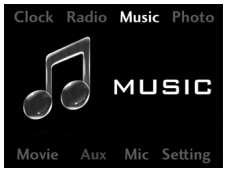

*MULTIMEDIA MODE*

**Power ON/OFF**
***AC***
1. Connect the supplied power adapter to the unit's DC socket and the other end to the AC power socket.
2. Press and hold ⏻ to turn ON unit. To turn off, unplug power adapter.

***Helpful hints:*** *To avoid damage to the set, use only the supplied adapter.*

***AA BATTERY***
This unit can also be powered by using 4 x AA batteries.
1. Insert the 4 x AA batteries into the battery compartment.
2. Press and hold ⏻ to turn ON unit. To turn off, press and hold ⏻ again or unplug the batteries.

*CLOCK MODE*

**Clock Mode**
Press **CLOCK** to switch to clock mode.
***Note:*** During video playback mode, press **CLOCK** will return one level up.

**Multimedia Mode**
Press **MENU** to switch to multimedia mode.

**Volume Control**
In the states of music, FM radio and video, etc, you can perform volume control by rotating the ROTARY clockwise (increase volume) or counterclockwise (decrease volume).

**Stop Playback**
Press ■ button to stop playback.
***Note:*** *To stop playback in music mode, press* ⏯ .

**Pause/Resume Playback**
Press ⏯ button to pause playback. Press again to resume playback.

**Fast Forward / Reverse**
Press and hold ⏮ or ⏭ . Release button to resume normal playback at a desired point.

**Previous / Next Song**
Press ⏮ or ⏭ to skip back or forward to another file.

**Deleting Files**
You can delete files directly from the unit.
1. Press **MENU**.
2. Rotate ROTARY and select file category (i.e. MUSIC, VIDEO, PHOTO) and press **ENTER**.
3. Select the file you like to delete, press ⏭ . A dialog box appears.
4. Select Delete File and press **ENTER**.

***Note:*** *To delete music files, you have to navigate to MENU > MUSIC > Dir List and follow steps above.*

**Setting OSD (On Screen Display) language**
1. Press **MENU**
2. Rotate ROTARY to select **SETTING** and press ENTER.
3. Rotate ROTARY to select ***Language*** and press ENTER.
4. Rotate to select the desired OSD language and press ENTER to save.

**Display Settings**
1. Press **MENU**
2. Rotate ROTARY to select **SETTING** and press ENTER.
3. Rotate ROTARY to select ***Display Setting*** and press ENTER.
   • *Screen Saver* – set how many seconds to allow before the screen saver functions.
   • *Brightness* – set the Level of LCD brightness.
   • *Power Save Mode* - This mode will take effect depending on the time set on *Screen Saver. Screen Off* will turn display off. *Penumbra* will dim the brightness to save power.
4. Rotate ROTARY to select ***Wallpaper*** and press ENTER.
5. Rotate ROTARY to select the desired wallpaper ***image*** and press ENTER to save.

**Restore Settings**
1. Press **MENU**
2. Rotate ROTARY to select **SETTING** and press ENTER.
3. Rotate ROTARY to select ***System Setting*** and press ENTER.
4. Rotate ROTARY to select Restore and press ENTER.
5. Press YES to confirm.

**System Information**
Shows hardware informations like memory size and availability, etc.
1. Press **MENU**
2. Rotate ROTARY to select **SETTING** and press ENTER.
3. Rotate ROTARY to select ***System Information*** and press ENTER.

**Power Reset**
You can turn off and restart the player by pressing **RESET** button if something not normal is happening to the unit.

**Connecting the computer for data file transmission**
1. Connect one end of the USB cable to the USB port of the computer and the other end to the unit's mini USB port.
2. Press and hold ⏻. Computer will show 2 Removable Disk. One is the internal memory and other is the memory card slot memory.
3. Copy media files directly into the storage location.

***Note:*** *For Windows Vista users, after copying files into the unit, disconnect the USB cable then press and hold ⏻ for 10 seconds to turn on unit.*

**Connecting SD/MMC Memory Card**
Inserting: Insert the memory card following the drawing direction printed at the back of unit.
Ejecting: Slightly push the memory card inwards and it will bounce out by a section. Pull out the card.

## *CLOCK OPERATIONS*

**Setting Time and Date**
1. Press **MENU**
2. Rotate ROTARY to select **CLOCK** and press ENTER.
3. Rotate ROTARY to select ***Time*** and press ENTER.
4. With **Time** selected, press ENTER to activate settings.
5. Rotate ROTARY to set hour. When done, press ⏭ to set minute.
6. Rotate ROTARY to set minute. Press ENTER to save settings.
7. To set date, rotate ROTARY to **Date** and press ENTER.
8. With **Date** selected, press ENTER to activate settings.
9. Rotate ROTARY to set day. When done, press ⏭ to set month.
10. Rotate ROTARY to set month. When done, press ⏭ to set year.
11. Rotate ROTARY to set year. Press ENTER to save settings.
12. Press **CLOCK** to switch to clock mode.

**Setting Time Format**
1. Press **MENU**
2. Rotate ROTARY to select **CLOCK** and press ENTER.
3. Rotate ROTARY to select ***Time*** and press ENTER.
4. Rotate ROTARY to select ***Format*** and press ENTER.
5. Rotate ROTARY to select between ***12hr*** or ***24hr***. When done, press ENTER to save settings.
6. Press **CLOCK** to switch to clock mode.

**Setting Time Type (Analog or Digital Display)**
1. Press **MENU**
2. Rotate ROTARY to select **CLOCK** and press ENTER.
3. Rotate ROTARY to select ***Time*** and press ENTER.
4. Rotate ROTARY to select ***Type*** and press ENTER.
5. Rotate ROTARY to select between analog or digital display. When done, press ENTER to save settings.
6. Press **CLOCK** to switch to clock mode.

**Setting Alarm**
You can set 2 different alarm times.
1. Press **MENU**
2. Rotate ROTARY to select **CLOCK** and press ENTER.
3. Rotate ROTARY to select ***Alarm 1*** or ***Alarm 2*** and press ENTER.
4. Rotate ROTARY to ***Time*** and press ENTER.
5. Rotate ROTARY to set hour. When done, press ⏭ to set minute.
6. Rotate ROTARY to set minute. Press ENTER to save settings.
7. Rotate Rotary to ***Freq*** and press ENTER.
8. Rotate ROTARY to select between ***Daily*** or ***Weekday***. When done, press ENTER to save settings.
9. Rotate Rotary to ***Wake to*** and press ENTER.
10. Rotate ROTARY to select between ***Music / Radio / Movie / Beep***. When done, press ENTER to save settings.
    - When music, movie or beep is selected, it will prompt to select the associated file to load.
    - When radio is selected, it will prompt to select the associated station to load.
11. Press **CLOCK** to switch to clock mode.

**Activate / Deactivate Alarm**
1. Switch to CLOCK mode.
2. To turn on *Alarm 1*, press ***ALARM*** button once and alarm 1 symbol will be highlighted.
3. To turn on *Alarm* 2, press ***ALARM*** button twice and alarm 2 symbol will be highlighted.
4. To turn on both *Alarm 1* and *Alarm 2*, press ***ALARM 3*** times. Both alarm symbols will be highlighted.
5. To turn off alarm, press ***ALARM*** button repeatedly until no alarm symbol is highlighted.

**SLEEP**
The clock radio has a built-in sleep timer, which enables the unit to turn off sound during music or radio playback after a set period of time.
1. Switch to CLOCK mode.
2. Press ***SLEEP*** button to activate the feature. Every press will cycle through 15, 30, 60, 90, 120 minutes and 0(Off).
3. When SLEEP timer is activated, the timer displays at top the screen.

**SNOOZE**
When alarm has sounded, you can press the SNOOZE button to let the alarm sound again after 7-8 minutes.

## *RADIO OPERATIONS*

**Tuning to Radio Station**
Before you can use Radio, you have to have a FM antenna plugged in. The supplied 3.5mm Aux-In cable serves as FM antenna. Insert the cable into *AUX-IN / FM ANT* port before use.

1. Press **MENU**
2. Rotate ROTARY to select **RADIO** and press ENTER.
3. Press and hold ⏮ or ⏭ for about 2 seconds then release.
   ➔ The radio automatically tunes to a station of sufficient reception. Repeat step 3 if necessary until you find the desired station.
4. To tune to a weak station, press ⏮ or ⏭ briefly and repeatedly until you have found optimal reception.

During Radio playback, press the **SELECTION** button to bring up options, selections and settings.

| SELECTIONS | DESCRIPTION |
|---|---|
| **Manual Tune** | Tune to radio frequencies manually. User can search by frequency steps. |
| **Auto Search** | Automatic search for available stations then saves it on the preset memory. |
| **Preset Mode** | Tune to the next saved preset memory station. |
| **Save Channel** | Tune to a desired station, select this option and select a preset memory location to save. Previously saved station will be replaced. |
| **Delete Channel** | Select this option to delete a saved station from preset memory. |
| **Stereo Switch** | Switch to Stereo or Mono mode. |
| **Receive Area** | Choose from USA or Europe region. |
| **FM Record** | Record the currently tuned station.<br>• Select this option while listening to radio and press Play button to start recording.<br>• Press ■ button to stop and select YES to save recording. |

## *LISTENING TO MUSIC*

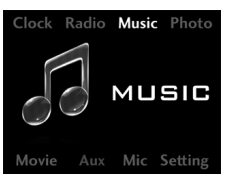


**Play Audio File**
Press **MENU**

1. Rotate ROTARY to select **MUSIC** and press ENTER.
2. Select how you would like your files to be played. Options are by *All Music, Artist, Album, Genre, My Favorite, Record, and Dir List*.

During Music playback, press the **SELECTION** button to bring up options, selections and settings.

| SELECTIONS | DESCRIPTION |
|---|---|
| **Repeat Mode** | • Once – play file once and stop.<br>• Repeat – repeat currently played file.<br>• All – repeat all files in current folder.<br>• All Repeat – repeat all files and folders.<br>• Intro – play the first 10 seconds of each file. |
| **Play Mode** | • In Order – plays file in continuous order.<br>• Shuffle – plays file in shuffle order. |
| **MSEQ** | Select between 3D, Bass, LEQ equalizer mode. |
| **EQ Sel** | Select between Normal, MSEQ, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz and User EQ. |
| **User EQ Setup** | Lets user set its own desired equalizer.<br>➔ Rotate ROTARY to set level and press ⏭ to move to the next bar. When done, press YES to save settings. |
| **Display** | Select between ID3, Lyric, Freq Chart, or Closed. |

**Favorites**
You can add your favorite songs to *My Favorite* for instant playback anytime.
1. Press **MENU**.
2. Rotate ROTARY to *MUSIC* and press **ENTER**.
3. Select *ALL MUSIC* and press **ENTER**.
4. Select the song you wish to add to favorites, then press ⏭ . Select *Add to Favorite*.
5. To play songs in Favorites, simply select *My Favorite* under *MUSIC* menu. Select the file and press **ENTER** to play.

**Lyric Display**
The player supports "*LRC" lyric files to perform synchronous playing of lyrics and music. Names of lyrics and files of music must be identical.

## *PHOTO VIEWING*

1. Press **MENU**
2. Rotate ROTARY to select **PHOTO** and press ENTER.
3. Browse for the folder where picture files are located.
4. Rotate ROTARY and select the file to view and press ENTER.
5. While viewing photo, press **SELECTION** button. You have the choice to Rotate Right / Left, Zoom In / Out and Browse.
   ➔ Browse is a playback timer that sets the display time before moving to the next picture. Options are *Off, 2 , 5 ,and 8* seconds.
6. You can also manually press ⏮ / ⏭ or rotate ROTARY to view pictures.

## *WATCHING VIDEO*

This player supports video file playback.
1. Press **MENU**
2. Rotate ROTARY to select **MOVIE** and press ENTER.
3. Browse for the folder where video files are located.
4. Rotate ROTARY and select the file to play and press ENTER.
5. During video playback, press **SELECTION** button and you have the choice to:
   - *Select Time Play* – Select the Hour and Minute for it to start playback.
   - *LCD Expand* – Select if prefer to display in normal or full screen.

## *RECORDING*

This player supports recording function. You can record conversations, etc.
1. Press **MENU**
2. Rotate ROTARY to select **MIC** and press ENTER.
3. Press ⏯ button to start recording.
4. To stop recording, press ■ button.

Press the **SELECTION** button to bring up options, selections and settings.

| SELECTIONS | DESCRIPTION |
|---|---|
| **Quality** | Select the recording quality such as Low Rate or High Rate |
| **Volume** | Settings for microphone volume |

## *AUX-IN*

You can transfer sounds of portable device to this unit through the AUX-IN port.

1. Insert one end of the supplied 3.5mm AUX-In cable to unit's aux-in port and the other end to the portable device's output port.
2. Press **MENU**
3. Rotate ROTARY to select **AUX** and press ENTER.

*Tips: The supplied AUX-IN cable also serves as FM antenna.*

## *TECHNICAL SPECIFICATION*

**PLAYER SECTION**

| | |
|---|---|
| Support format | : MP3 / WMA / OGG / JPEG / BMP / GIF / MPEG4 / WMV |
| Internal memory | : 2GB |
| Signal to noise ratio | : > 60dB |
| Channel seperation | : > 50dB |
| Frequency response | : 20Hz – 20KHz |

**TUNER (FM only)**

| | |
|---|---|
| Frequency range | : 87.5 – 108MHz |
| Sensitivity | : 22dBμV |
| Stereo seperation | : 25dB |
| Channel step | : 100KHz |

**GENERAL**

| | |
|---|---|
| Power supply | : 7V DC Adapter or 1.5V x 4pcs Battery (AA size) |
| Speaker output | : 0.8W x 2ch |
| Speaker impedance | : 4 ohm |
| Earphone output | : 20mW (32ohm) |
| DC power consumption | : 5 Watts |

**Note:** Specification and the design are subject to possible modification without notice due to improvements.

***Instructions on environment protection***

*Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its lifecycle; hand it over at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods for disposal.*

*The materials are recyclable as mentioned in this marking. By recycling, material recycling or other forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment.*

*Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.*

ALL RIGHTS RESERVED
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com

DENVER®

CRPF-350

# BEDIENUNGSANLEITUNG

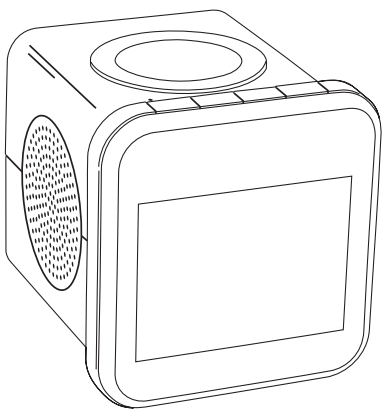

Alarm-Radio / Multimedia-Player

## *Ausstattungsmerkmale*

- Farb-TFT-Display
- Unterstützt MP3, WMA, WAV und OGG Musikformat
- Unterstützt MPEG-1, 2, 4, AVI, RMVB, FLV, WMV Videoformat
- UKW-Radio mit 30 Senderspeichern
- Unterstützt Bildvorschau in JPEG, GIF und BMP
- Eingebautes Mikrofon und lange Aufnahmedauer
- Energiespareinstellungen mit Helligkeitssteuerung
- EQ-Voreinstellungen
- Unterstützt mehrere Bildschirmsprachen
- Unterstützt WINDOWS 2000, XP, VISTA
- USB2.0 Port
- Batteriebetrieb mit 4 x AA Batterien
- Unterstützt Wiedergabe portabler Medien über AUX-IN Eingang
- Unterstützt SD/MMC Speicherkarten

## *BEDIENELEMENTE*

1. STOPP / ZURÜCK
2. DREHKNOPF
3. SCHLUMMERTASTE / ENTER / AUSWAHL
4. VORHERIGER TRACK / SUCHE ABWÄRTS
5. NÄCHSTER TRACK / SUCHE AUFWÄRTS
6. WIEDERGABE / PAUSE / EIN
7. MIKROFON
8. UHRZEITANZEIGE
9. MENU
10. EINSCHLAF-TIMER
11. ALARM
12. OHRHÖRERBUCHSE
13. LAUTSPRECHER
14. NETZTEILEINGANG
15. USB-PORT
16. RÜCKSTELLUNG
17. AUX-IN / UKW-ANTENNE
18. SD/MMC KARTENSCHLITZ
19. BATTERIEFACH

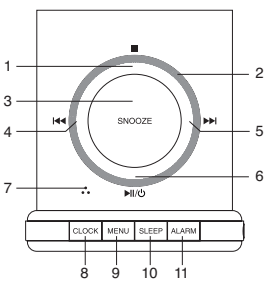


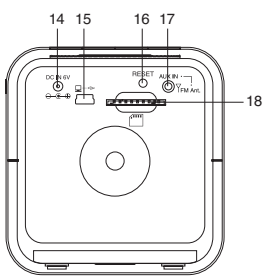


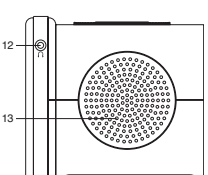


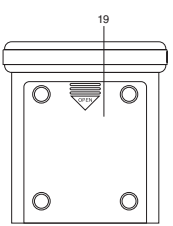

## *ALLGEMEINE BEDIENUNGSHINWEISE*

***Tipps:***

SNOOZE = ENTER = AUSWAHLTASTE
STOPP ( ■ )= ZURÜCK im Menü um eine Ebene.

**Ein- und Ausschalten**
***Netzbetrieb***
1. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil am Netzteileingang und an einer Steckdose an.
2. Zum Einschalten halten Sie ⏻ gedrückt. Zum Ausschalten ziehen Sie den Netzstecker.

***Hinweis: Bitte benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.***

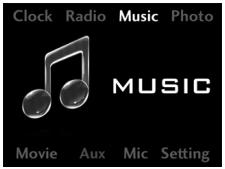

*MULTIMEDIAMODUS*

***Batteriebetrieb***
Dieses Gerät kann ebenfalls mit 4 x AA Batterien betrieben werden.
1. Setzen Sie 4 x AA Batterien in das Batteriefach ein.
2. Zum Einschalten halten Sie ⏻ gedrückt oder entnehmen Sie die Batterien.

*UHRMODUS*

**Uhrmodus**
***Drücken Sie CLOCK zum Umschalten in den Uhrmodus.***
***Bitte beachten***: Während der Videowiedergabe drücken Sie **CLOCK**, um in das vorherige Menü zurückzukehren.

**Multimediamodus**
Drücken Sie **MENU** zum Umschalten in den Multimediamodus.

**Lautstärke**
Während der Musik-, UKW-Radio- und Videowiedergabe regeln Sie die Lautstärke mit dem DREHKNOPF, nach rechts wird die Lautstärke erhöht, nach links wird sie verringert.

**Wiedergabe beenden**
Drücken Sie ■ zur Beendigung der Wiedergabe.
***Bitte beachten:*** *Zur Unterbrechung der Musikwiedergabe drücken Sie* ⏯ .

**Pause/Wiedergabe fortsetzen**
Drücken Sie ⏯ zur Unterbrechung der Wiedergabe. Mit erneutem Tastendruck setzen Sie die Wiedergabe fort.

**Schneller Vorlauf / Rücklauf**
Halten Sie ⏮ oder ⏭ gedrückt. Beim Loslassen der Taste wird die Normalwiedergabe an dieser Stelle fortgesetzt.

**Vorheriger / Nächster Song**
Drücken Sie ⏮ oder ⏭ ,um eine Datei zurück oder vorwärts zu springen.

**Dateien löschen**
Sie können Dateien direkt im Gerät löschen.
1. Drücken Sie **MENU**.
2. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie einen Ordner (MUSIK, VIDEO, FOTO), dann drücken Sie **ENTER**.
3. Wählen Sie die zu löschende Datei und drücken Sie ⏭ . Ein Dialogfenster wird angezeigt.
4. Wählen Sie Delete File und drücken Sie **ENTER**.

***Bitte beachten:*** *Zum Löschen von Musikdateien navigieren Sie: MENU > MUSIC > Ordnerliste und folgen Sie obigen Schritten.*

**Bildschirmsprache (OSD) einstellen**
1. Drücken Sie **MENU**
2. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie **SETTING**, dann drücken Sie **ENTER**.
3. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie **Language**, dann drücken Sie **ENTER**.
4. Wählen Sie die gewünschte OSD-Sprache, dann drücken Sie **ENTER** zum Speichern.

**Displayeinstellungen**
1. Drücken Sie **MENU**
2. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie **SETTING**, dann drücken Sie **ENTER**.
3. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie ***Display Setting***, dann drücken Sie **ENTER**.
   • *Screen Saver* – Einstellen der Aktivierungszeit des Bildschirmschoners in Sekunden.
   • *Brightness* – Einstellen der LCD-Helligkeit.
   • *Power Save Mode* – Der Energiesparmodus hängt von der Zeiteinstellung des *Bildschirmschoners ab. Screen Off* schaltet das Display aus. *Penumbra* dimmt die Helligkeit zum Energiesparen.
4. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie ***Wallpaper***, dann drücken Sie **ENTER**.
5. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie das gewünschte ***Hintergrundbild***, dann drücken Sie **ENTER** zum Speichern.

**Rückstellung**
1. Drücken Sie **MENU**
2. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie **SETTING**, dann drücken Sie **ENTER**.
3. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie ***System Setting***, dann drücken Sie **ENTER**.
4. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie ***Restore***, dann drücken Sie **ENTER**.
5. Drücken Sie **YES** zur Bestätigung.

**System-Informationen**
Anzeige von Informationen wie Speicherumfang und verfügbarer Speicher.
1. Drücken Sie **MENU**
2. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie **SETTING**, dann drücken Sie **ENTER**.
3. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie ***System Information***, dann drücken Sie **ENTER**.

**Neustart und Rückstellung**
Drücken Sie **RESET** zur Rückstellung des Geräts und anschließenden Neustart, falls es zu Fehlfunktionen kommt.

**Anschluss am Computer zur Datenübertragung**
1. Schließen Sie das USB-Kabel am Computer und am Mini USB-Port des Geräts an.
2. Halten Sie ⏻ gedrückt. Der Computer zeigt 2 Wechsellaufwerke, den internen Speicher des Geräts und den Speicherkartenschlitz, an.
3. Kopieren Sie die Dateien direkt in die gewünschten Speicher.

***Hinweis:*** *Für Windows Vista-Benutzer, nach dem Kopieren der Dateien in das Gerät gelangen, trennen Sie das USB-Kabel und drücken und halten ⏻ für 10 Sekunden, um das Gerät.*

**SD/MMC Speicherkarte einsetzen**
Einsetzen: Setzen Sie die Speicherkarte entsprechend der Hinweise hinten im Gerät ein.
Herausnehmen: Drücken Sie die Speicherkarte etwas an, sie springt dann etwas heraus und kann abgezogen werden.

## *UHR*

**Datum und Uhrzeit einstellen**
1. Drücken Sie **MENU**
2. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie **CLOCK**, dann drücken Sie **ENTER**.
3. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie ***Time***, dann drücken Sie **ENTER**.
4. Mit Time gewählt drücken Sie **ENTER** zur Aktivierung der Einstellungen.
5. Mit dem DREHKNOPF stellen Sie die Stunden ein. Anschließend drücken Sie ⏭ zum Einstellen der Minuten.
6. Mit dem DREHKNOPF stellen Sie die Minuten ein. Drücken Sie ENTER zum Speichern der Einstellungen.
7. Zum Einstellen des Datums wählen Sie mit dem DREHKNOPF **Date**, dann drücken Sie **ENTER**.
8. Mit **Date** gewählt drücken Sie ENTER zur Aktivierung der Einstellungen.
9. Mit dem DREHKNOPF stellen Sie den Tag ein. Anschließend drücken Sie ⏭ zum Einstellen des Monats.
10. Mit dem DREHKNOPF stellen Sie den Monat ein. Anschließend drücken Sie ⏭ zum Einstellen des Jahres.

11. Mit dem DREHKNOPF stellen Sie das Jahr ein. Drücken Sie ENTER zum Speichern der Einstellungen.
12. Drücken Sie **CLOCK** zum Umschalten in den Uhrmodus.

**Zeitformat einstellen**
1. Drücken Sie **MENU**
2. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie **CLOCK**, dann drücken Sie **ENTER**.
3. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie ***Time***, dann drücken Sie **ENTER**.
4. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie ***Format***, dann drücken Sie **ENTER**.
5. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie zwischen ***12hr*** und ***24hr***. Anschließend drücken Sie ENTER zum Speichern der Einstellungen.
6. Drücken Sie **CLOCK** zum Umschalten in den Uhrmodus.

**Zeitanzeigeformat einstellen (analog oder digital)**
1. Drücken Sie **MENU**
2. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie **CLOCK**, dann drücken Sie **ENTER**.
3. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie ***Time***, dann drücken Sie **ENTER**.
4. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie ***Format***, dann drücken Sie **ENTER**.
5. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie zwischen Analog- und Digitalanzeige. Anschließend drücken Sie ENTER zum Speichern der Einstellungen.
6. Drücken Sie **CLOCK** zum Umschalten in den Uhrmodus.

**Weckalarm einstellen**
Sie können 2 unterschiedliche Weckalarme einstellen.
1. Drücken Sie **MENU**
2. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie **CLOCK**, dann drücken Sie **ENTER**.
3. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie ***Alarm 1*** oder ***Alarm 2***, dann drücken Sie **ENTER**.
4. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie ***Time***, dann drücken Sie **ENTER**.
5. Mit dem DREHKNOPF stellen Sie die Stunden ein. Anschließend drücken Sie ⏭ zum Einstellen der Minuten.
6. Mit dem DREHKNOPF stellen Sie die Minuten ein. Drücken Sie **ENTER** zum Speichern der Einstellungen.
7. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie ***Freq***, dann drücken Sie **ENTER**.
8. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie zwischen ***Daily*** und ***Weekday***. Anschließend drücken **ENTER** zum Speichern der Einstellungen.
9. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie ***Wake to***, dann drücken Sie **ENTER**.
10. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie zwischen ***Music / Radio / Movie / Beep***. Anschließend drücken **ENTER** zum Speichern der Einstellungen.
    - Bei Auswahl von Musik, Film oder Summer werden Sie aufgefordert, die entsprechende Datei zu laden.
    - Bei Auswahl des Radios werden Sie aufgefordert, den entsprechenden Sender einzustellen.
11. Drücken Sie **CLOCK** zum Umschalten in den Uhrmodus.

**Weckalarm aktivieren / deaktivieren**
1. Drücken Sie **CLOCK** zum Umschalten in den Uhrmodus.
2. Zur Aktivierung von *Alarm 1* drücken Sie einmal ***ALARM***, damit wird das Alarm-1-Symbol markiert.
3. Zur Aktivierung von *Alarm 2* drücken Sie zweimal ***ALARM***, damit wird das Alarm-2-Symbol markiert.
4. Zur Aktivierung von *Alarm 1* and *Alarm 2* drücken Sie dreimal ***ALARM***, damit werden beide Alarmsymbole markiert.
5. Zur Deaktivierung des **Alarms** drücken Sie mehrfach ***ALARM***, bis kein Alarmsymbol mehr markiert ist.

**EINSCHLAF-TIMER**
Das Uhrenradio hat einen eingebauten Einschlaf-Timer, mit dem sich das Gerät nach der voreingestellten Dauer automatisch ausschaltet.
1. Drücken Sie **CLOCK** zum Umschalten in den Uhrmodus.
2. Drücken Sie ***SLEEP*** zur Aktivierung des Einschlaf-Timers. Mit mehrfachem Tastendruck durchlaufen Sie die Voreinstellungen 15, 30, 60, 90, 120 Minuten und 0 (Aus).
3. Bei aktiviertem Einschlaf-Timer haben Sie oben im Display die entsprechende Anzeige.

**SCHLUMMERFUNKTION**
Nach dem Ertönen des Weckalarms können Sie mit Tastendruck auf **SNOOZE** noch 7-8 Minuten weiterschlummern, danach ertönt der Weckalarm erneut.

## *RADIO*

**Sender einstellen**
Vor der Benutzung des Radios müssen Sie eine UKW-Antenne anschließen. Das mitgelieferte 3.5 mm Aux-In-Kabel dient als UKW-Antenne. Schließen Sie es am Eingang *AUX-IN / FM ANT* an.

1. Drücken Sie **MENU**
2. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie **RADIO**, dann drücken Sie **ENTER**.
3. Halten Sie ⏮ oder ⏭ für etwa 2 Sekunden gedrückt.
   ➔ Das Radio sucht automatisch einen ausreichend starken Sender. Mit erneutem Tastendruck stellen Sie den nächsten Sender ein.
4. Zum Einstellen schwacher Sender drücken Sie ⏮ oder ⏭ mehrfach nur kurz, bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben.

Während des Radiobetriebs drücken Sie die Auswahltaste **SELECTION** zur Anzeige von Optionen.

| AUSWAHL | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| **Manual Tune** | Manuelle Sendersuche Schritt für Schritt. |
| **Auto Search** | Automatische Sendersuche, die Sender werden gespeichert. |
| **Preset Mode** | Aufrufen des nächsten Senderspeichers. |
| **Save Channel** | Stellen Sie den gewünschten Sender ein, wählen Sie diese Option und wählen Sie einen Senderspeicher. Ein zuvor hier gespeicherter Sender wird überschrieben. |
| **Delete Channel** | Löschen eines Senders im Senderspeicher. |
| **Stereo Switch** | Umschalten zwischen Stereo und Mono. |
| **Receive Area** | Umschalten der Region zwischen USA und Europa. |
| **FM Record** | Aufnahme des aktuellen Radiosenders.<br>• Wählen Sie diese Option während des Radiohörens und starten Sie die Aufnahme mit der Wiedergabetaste.<br>• Drücken Sie zur Beendigung und wählen Sie **YES** zum Speichern. |

## *MUSIKWIEDERGABE*

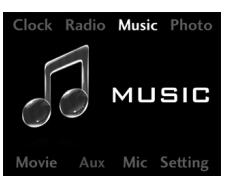


**Audiodatei wiedergeben**
Drücken Sie **MENU**

1. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie **MUSIC**, dann drücken Sie **ENTER**.
2. Wählen Sie den Wiedergabemodus der Dateien zwischen *All Music, Artist, Album, Genre, My Favorite, Record und Ordnerliste.*

Während der Musikwiedergabe drücken Sie die Auswahltaste **SELECTION** zur Anzeige von Optionen.

| AUSWAHL | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| **Repeat Mode** | • Once – Einmalige Wiedergabe der Datei, danach beenden.<br>• Repeat – Laufende Wiederholung der aktuellen Datei.<br>• All – Wiederholung aller Dateien im aktuellen Ordner.<br>• All Repeat – Wiederholung aller Dateien und Ordner.<br>• Intro – Anspielen der ersten 10 Sekunden jeder Datei. |
| **Play Mode** | • In Order – Wiedergabe in der gespeicherten Reihenfolge.<br>• Shuffle – Wiedergabe nach dem Zufallsprinzip. |
| **MSEQ** | Wählen Sie den Equalizermodus zwischen 3D, Bass und LEQ. |
| **EQ Sel** | Wählen Sie die Equalizer-Voreinstellung zwischen Normal, MSEQ, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz und User EQ. |
| **User EQ Setup** | Den User EQ können Sie wie folgt einstellen.<br>➔ Mit dem DREHKNOPF nehmen Sie die Einstellung vor, dann drücken Sie ⏭ zur Anzeige des nächsten Balkens. Anschließend drücken Sie YES zur Speicherung der Einstellungen. |
| **Display** | Wählen Sie das Display zwischen ID3, Lyric, Freq Chart und Closed. |

**Favoriten**
Sie können Ihre Lieblingssongs unter *My Favorite* für einfache Wiedergabe speichern.
1. Drücken Sie **MENU**.
2. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie *MUSIC*, dann drücken Sie **ENTER**.
3. Wählen Sie *ALL MUSIC*, dann drücken Sie **ENTER**.
4. Wählen Sie den Song, welcher den Favoriten hinzugefügt werden soll, danach drücken Sie ⏭ . Wählen Sie *Add to Favorite*.
5. Zur Wiedergabe der Favoritensongs wählen Sie *My Favorite* im Menü *MUSIC*. Hier wählen Sie die gewünschte Datei, dann drücken Sie **ENTER** zur Wiedergabe.

**Musiktextanzeige**
Der Player unterstützt *LRC Musiktextdateien, die synchron zur Musik angezeigt werden. Die Dateinamen für Musik- und Textdateien müssen übereinstimmen.

## *FOTO*

1. Drücken Sie **MENU**
2. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie **PHOTO**, dann drücken Sie **ENTER**.
3. Durchsuchen Sie den Ordner mit Bilddateien.
4. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie die anzuzeigende Datei, dann drücken Sie **ENTER**.
5. Während der Bildanzeige drücken Sie die Auswahltaste **SELECTION**. Ihnen stehen die Optionen Bilddrehung rechts und links, Bildvergrößerung und Verkleinerung sowie Browse zur Verfügung.
   ➔ Browse ist ein Wiedergabe-Timer zum Einstellen der Anzeigedauer eines Bildes. Wählen Sie zwischen *Aus, 2, 5 und 8 Sekunden*.
6. Sie können die Bilder auch manuell mit ⏮ / ⏭ oder mit dem DREHKNOPF weiterschalten.

## *VIDEO*

Der Player unterstützt die Wiedergabe von Videodateien.
1. Drücken Sie **MENU**
2. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie **MOVIE**, dann drücken Sie **ENTER**.
3. Durchsuchen Sie den Ordner mit Videodateien.
4. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie die zu spielende Datei, dann drücken Sie **ENTER**.
5. Während der Videowiedergabe drücken Sie die Auswahltaste **SELECTION** zur Anzeige der Optionen:
   - *Select Time Play* – Wählen Sie Stunde und Minute zum Start der Wiedergabe.
   - *LCD Expand* – Umschalten zwischen Normalanzeige und Vollbild.

## *MIKROFONAUFNAHME*

Der Player unterstützt die Aufnahmefunktion, mit der Sie Sprachaufzeichnungen machen können.
1. Drücken Sie **MENU**
2. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie **MIC**, dann drücken Sie **ENTER**.
3. Drücken Sie ⏯ um die Aufnahme zu starten
4. Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie ■ .

Drücken Sie die Auswahltaste **SELECTION** zur Anzeige von Optionen.

| AUSWAHL | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| **Quality** | Auswahl der Aufnahmequalität zwischen Low Rate und High Rate. |
| **Volume** | Einstellen der Mikrofonlautstärke. |

## *AUX-IN*

Über den AUX-IN Eingang können Sie Musik von externen Geräten wiedergeben.

1. Schließen Sie das mitgelieferte 3,5mm AUX-In-Kabel am Anschluss AUX-IN des Gerätes und am Audioausgang des Zusatzgerätes an.
2. Drücken Sie **MENU**
3. Mit dem DREHKNOPF wählen Sie **AUX**, dann drücken Sie **ENTER**.

*Tipp: Das mitgelieferte AUX-IN-Kabel dient gleichzeitig als UKW-Antenne.*

## *TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN*

**PLAYER**

| | |
|---|---|
| Unterstützte Formate | : MP3 / WMA / OGG / JPEG / BMP / GIF / MPEG4 / WMV |
| Interner Speicher | : 2GB |
| Rauschabstand | : > 60dB |
| Kanaltrennung | : > 50dB |
| Frequenzbereich | : 20Hz – 20KHz |

**TUNER (nur UKW)**

| | |
|---|---|
| Frequenzgang | : 87.5 – 108MHz |
| Empfindlichkeit | : 22dBµV |
| Stereotrennung | : 25dB |
| Kanalschritt | : 100KHz |

**ALLGEMEIN**

| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung | : 7V DC Netzteil oder 4 x 1.5V Batterien (AA) |
| Lautsprecherausgang | : 0.8W x 2ch |
| Lautsprecherimpedanz | : 4 ohm |
| Ohrhörerausgang | : 20mW (32ohm) |
| DC Leistungsaufnahme | : 5 Watt |

**Hinweis:** Die technischen Daten und das Design unterliegen aufgrund von Weiterentwicklungen Änderungen ohne weitere Vorankündigung.

***Hinweise zum Umweltschutz***

*Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.*

*Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder andren Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unsrer Umwelt.*

*Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.*

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com

DENVER®

CRPF-350

# BETJENINGSVEJLEDNING

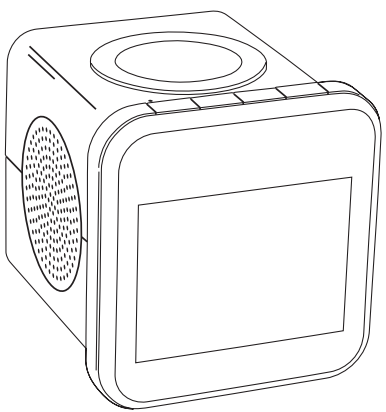

Clock Radio med Vækker / Multimedie Afspiller

### *Hovedfunktioner*

- Hurtigt fuldfarve TFT display
- Understøtter audio-formaterne MP3, WMA, WAV og OGG
- Understøtter video-formaterne MPEG-1, 2 og 4, AVI, RMVB, FLV og WMV
- FM radio med mulighed for at lagre op til 30 faste stationer
- Understøtter billedvisning i formaterne JPEG, GIF og BMP
- Indbygget mikrofon og ekstra lang optagetid
- Energibesparende opsætning med lysstyrkekontrol
- Multi EQ med mange indstillingsmuligheder
- Understøtter et bredt udvalg af OSD menu-sprog
- Understøtter WINDOWS 2000, XP og VISTA
- USB2.0 højhastigheds dataoverførsel
- Strømkrav: 4 x AA batterier
- Understøtter afspilning fra bærbar medieafspiller gennem AUX-IN terminalen
- Understøtter SD/MMC hukommelseskort

### *KNAPPER OG KONTROLLER*

1. STOP / RETURN (tilbage)
2. DREJEHJUL
3. SNOOZE / ENTER / SELECTION (valg)
4. FOREGÅENDE SKÆRING / SØG NEDAD / TILBAGE
5. NÆSTE SKÆRING / SØG OPAD / FREMAD
6. AFSPIL / PAUSE / POWER ON
7. MIKROFON
8. CLOCK MODE (visning af ur)
9. MENU
10. SLEEP
11. ALARM
12. Stik til ØRETELEFONER
13. HØJTTALER
14. DC IN Strømindtag
15. USB Terminal
16. RESET (nulstil)
17. AUX IN / FM Antenne
18. SD/MMC Kortlæser til hukommelseskort
19. Dæksel til batterirum

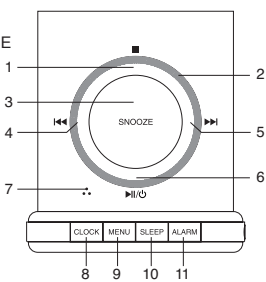


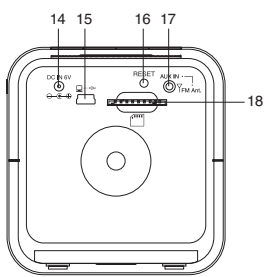


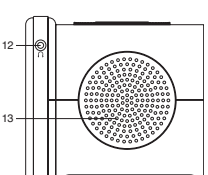


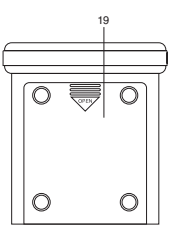

## *GRUNDLÆGGENDE BETJENING*

***Tips:***
Knappen SNOOZE = knappen ENTER = knappen SELECTION (valg)
Knappen STOP ( ■ ) = knappen TILBAGE / GÅ ET NIVEAU TILBAGE.

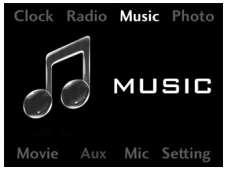

*MULTIMEDIA MODUS*

**Sådan tænder og slukker du (Power ON/OFF)**
***AC***
1. Forbind den medfølgende netværksadapter til terminalen mærket DC på apparatet og sæt adapterens stikprop i stikkontakten.
2. Tryk på knappen ⏻ og hold den inde, når du vil tænde apparatet. Tag stikket til netværksadapteren ud, når du vil slukke apparatet.

***Nyttige tips:*** *Undgå at beskadige apparatet ved altid kun at anvende den medfølgende netværksadapter.*

***AA BATTERY***
Dette apparat kan også drives af 4 stk. batterier str. AA.
1. Læg de 4 AA batterier i apparatets batterirum.
2. Tryk på knappen ⏻ og hold den inde, når du vil tænde apparatet. Tryk igen på knappen ⏻ og hold den inde, når du vil slukke, eller tag batterierne ud.

*CLOCK MODUS*

**Clock Mode (ur)**
Tryk på knappen **CLOCK** for at skifte til visning af ur.
**Bemærk**: *Under afspilning af video vil et tryk på knappen **CLOCK** gå et niveau tilbage*.

**Multimedia Mode**
Tryk på knappen **MENU**, hvis du vil skifte til multimedie modus.

**Sådan justerer du lydstyrken**
Under afspilning af musik, FM radio, video o.s.v. kan du justere lydstyrken ved at dreje DREJEHJULET med uret (skruer op) eller mod uret (skruer ned).

**Sådan afbryder du afspilningen**
Tryk på knappen ■ , når du vil afbryde afspilningen.
***Bemærk:*** *Hvis du vil afbryde afspilningen af musik, skal du trykke på knappen* ⏯ **.**

**Pause/Genoptag afspilning**
Tryk på knappen ⏯ , hvis du vil holde pause i afspilningen. Tryk på knappen igen, når du vil genoptage afspilningen.

**Hurtigt fremad / tilbage**
Tryk på knappen ⏮ eller ⏭ og hold den inde. Slip knappen, når du har fundet det ønskede og vil vende tilbage til normal afspilning.

**Forrige / næste skæring**
Tryk på knappen ⏮ eller ⏭ , hvis du vil springe frem eller tilbage til næste eller foregående fil.

**Sådan sletter du filer**
Du kan slette filer direkte fra afspilleren.
1. Tryk på knappen **MENU**.
2. Drej på DREJEHJULET og vælg fil-kategori (d.v.s. MUSIC, VIDEO, PHOTO). Tryk dernæst på knappen **ENTER**.
3. Vælg den fil, du vil slette, og tryk på knappen ⏭ . En dialogboks vises på displayet.
4. Vælg punktet Delete File (slet fil) og tryk på knappen **ENTER**.

***Bemærk:*** *Hvis du vil slette musikfiler, skal du gå til MENU > MUSIC > Dir List og følge ovenfor beskrevne trin.*

**Sådan vælger du sprog til OSD (On Screen Display)**
1. Tryk på knappen **MENU**
2. Drej på DREJEHJULET og vælg **SETTING** Tryk dernæst på knappen ENTER.
3. Drej på DREJEHJULET og vælg ***Language (sprog)***. Tryk dernæst på knappen ENTER.
4. Drej på DREJEHJULET og vælg det ønskede sprog til OSD'et. Tryk på knappen ENTER for at gemme indstillingen.

**Opsætning af Display**
1. Tryk på knappen **MENU**.
2. Drej på DREJEHJULET og vælgt **SETTING**. Tryk på knappen **ENTER**.
3. Drej på DREJEHJULET og vælg ***Display Setting (opsætning af display)***. Tryk på knappen **ENTER**.
   • *Screen Saver* – Her vælger du, hvor mange sekunder der skal forløbe, inden screen saveren starter.
   • *Brightness* – Her indstiller du lysstyrken i LCD displayet.
   • *Power Save Mode* - Strømsparefunktionen er afhængig af din indstilling for *Screen Saver. Screen Off* slukker displayet. *Penumbra* skruer ned for lysstyrken for at spare strøm.
4. Drej på DREJEHJULET og vælg ***Wallpaper (baggrundsgrafik)***. Tryk på knappen ENTER.
5. Drej på DREJEHJULET og vælg det ønskede wallpaper ***image (billedfil)***. Tryk på knappen ENTER for at gemme indstillingen.

**Sådan gendanner du standardindstillingerne**
1. Tryk på knappen **MENU**.
2. Drej på DREJEHJULET og vælg **SETTING**. Tryk på knappen ENTER.
3. Drej på DREJEHJULET og vælg ***System Setting (systemindstillinger)***. Tryk på knappen ENTER.
4. Drej på DREJEHJULET og vælg Restore (gendan). Tryk dernæst på knappen ENTER.
5. Tryk på knappen YES for at bekræfte.

**Systemoplysninger**
Her kan du se oplysninger om hardware som f.eks. samlet og fri hukommelse, tilgængelighed o.s.v.
1. Tryk på knappen **MENU**.
2. Drej på DREJEHJULET og vælg **SETTING**. Tryk på knappen ENTER.
3. Drej på DREJEHJULET og vælg ***System Information***. Tryk på knappen ENTER.

**Nulstilling af apparatet**
Du kan slukke og genstarte apparatet ved at trykke på knappen **RESET** hvis apparatet ikke opfører sig som sædvanligt.

**Tilslutning til computeren for overførsel af datafiler**
1. Forbind USB kablets USB stik til PC'ens USB terminal og sæt kablets mini-USB stik i apparatets mini-USB terminal.
2. Tryk på knappen ⏻ og hold den inde. Computeren viser to flytbare enheder. Den ene er apparatets interne hukommelse og den anden er apparatets kortlæser.
3. Kopiér de ønskede media filer direkte ind på den ønskede placering.

***Bemærk:*** *For Windows Vista-brugere, efter at kopiere filerne til den enhed, afbryde USB-kablet derefter trykke på og holde ⏻ i 10 sekunder for at tænde enheden.*

**Tilslutning af SD/MMC hukommelseskort**
Isætning: Sæt hukommelseskortet i kortlæseren som vist på tegningerne på bagsiden af apparatet.
Udtagning: Skub blidt hukommelseskortet lidt ind, hvorefter det slipper og glider lidt ud. Træk kortet helt ud.

## *BETJENING AF URET*

**Sådan indstiller du dato og tidspunkt**
1. Tryk på knappen **MENU**.
2. Drej på DREJEHJULET og vælg **CLOCK**. Tryk på knappen ENTER.
3. Drej på DREJEHJULET og vælg ***Time (tidspunkt)***. Tryk på knappen ENTER.
4. Tryk på knappen ENTER, mens **Time** er markeret for at aktivere indstillingerne.
5. Drej på DREJEHJULET og indstil timetallet. Når du er færdig, skal du trykke på knappen ⏭ for at gå videre til minuttallet.
6. Drej på DREJEHJULET og indsæt minuttallet. Tryk på knappen ENTER for at gemme indstillingen.
7. Indstil datoen ved at dreje på DREJEHJULET og vælge **Date**. Tryk på knappen ENTER.
8. Tryk på knappen ENTER, mens Date er markeret for at aktivere indstillingerne.
9. Drej på DREJEHJULET og indsæt datoen. Når du er færdig, skal du trykke på knappen ⏭ for at gå videre til måneden.
10. Drej på DREJEHJULET og indsæt måneden. Tryk dernæst på knappen ⏭ for at gå videre til årstallet.
11. Drej på DREJEHJULET og indsæt årstallet. Tryk på knappen ENTER for at gemme indstillingerne.
12. Tryk på knappen **CLOCK** for at skifte til clock modus.

**Opsætning af tidsformat**
1. Tryk på knappen **MENU**.
2. Drej på DREJEHJULET og vælg **CLOCK**. Tryk på knappen ENTER.
3. Drej på DREJEHJULET og vælg ***Time***. Tryk på knappen ENTER.
4. Drej på DREJEHJULET og vælg ***Format***. Tryk på knappen ENTER.
5. Drej på DREJEHJULET og vælg mellem indstillingerne ***12hr*** eller ***24hr***. Når du er færdig, skal du trykke på knappen ENTER for at gemme indstillingen.
6. Tryk på knappen **CLOCK** for at skifte til clock modus.

**Opsætning af tidstype (Analog eller Digital visning)**
1. Tryk på knappen **MENU**.
2. Drej på DREJEHJULET og vælg **CLOCK**. Tryk på knappen ENTER.
3. Drej på DREJEHJULET og vælg ***Time***. Tryk på knappen ENTER.
4. Drej på DREJEHJULET og vælg ***Type***. Tryk på knappen ENTER.
5. Drej på DREJEHJULET og vælg mellem indstillingerne analog eller digital display. Når du er færdig, skal du trykke på knappen ENTER for at gemme indstillingen.
6. Tryk på knappen **CLOCK** for at skifte til clock modus.

**Sådan indstiller du vækkeren**
Du kan indsætte 2 forskellige vækketider.
1. Tryk på knappen **MENU**.
2. Drej på DREJEHJULET og vælg **CLOCK**. Tryk på knappen ENTER.
3. Drej på DREJEHJULET og vælg ***Alarm 1*** eller ***Alarm 2***. Tryk på knappen ENTER.
4. Drej på DREJEHJULET og vælg ***Time (tidspunkt)***. Tryk på knappen ENTER.
5. Drej på DREJEHJULET og indstil timetallet. Tryk dernæst på knappen ⏭ for at gå videre til minuttallet.
6. Drej på DREJEHJULET og indstil minuttallet. Tryk på knappen ENTER for at gemme indstillingen.
7. Drej på DREJEHJULET og vælg ***Freq (frekvens)***. Tryk på knappen ENTER.
8. Drej på DREJEHJULET og vælg mellem ***Daily (dagligt)*** eller ***Weekday (hverdage)***. Når du er færdig, skal du trykke på knappen ENTER for at gemme indstillingen.
9. Drej på DREJEHJULET og indstil ***Wake to (vågn til)***. Tryk på knappen ENTER.
10. Drej på DREJEHJULET og vælg om du vil vækkes af ***Music / Radio / Movie / Beep***. Når du er færdig, skal du trykke på knappen ENTER for at gemme indstillingen.
    - Hvis du vælger music, movie eller beep, vil du blive bedt om at vælge den fil, du vil vækkes af.
    - Hvis du vælger radio, vil du blive bedt om at vælge den station, du vil vækkes af.
11. Tryk på knappen **CLOCK** for at skifte til clock modus.

**Sådan aktiverer / deaktiverer du vækkeren**
1. Skift til CLOCK modus.
2. Hvis du vil slå *Alarm 1* til, skal du trykke én gang på knappen ***ALARM***, hvorefter symbolet for alarm 1 vises på displayet.
3. Hvis du vil slå *Alarm 2* til, skal du trykke to gange på knappen ***ALARM***, hvorefter symbolet for alarm 2 vises på displayet.
4. *Hvis du vil slå både Alarm 1 og* Alarm 2 til, skal du trykke på knappen ***ALARM*** 3 gange. Symbolerne for begge alarmer vises på displayet.
5. Hvis du vil slå vækkeren fra, skal du trykke gentagne gange på knappen ***ALARM***, indtil der ingen alarm-symboler vises på displayet.

**SLEEP (forsinket slukning)**
Clock radioen har en indbygget sleep timer, der gør det muligt at indstille apparatet til at slukke på et senere tidspunkt under afspilning af musik eller radio.
1. Skift til CLOCK modus.
2. Tryk på knappen ***SLEEP*** for at aktivere funktionen. For hver gang, du trykker på knappen, skifter clock radioen mellem de tilgængelige valgmuligheder; 15, 30, 60, 90, 120 minutter og 0 (fra).
3. Når SLEEP timeren er aktiveret, vises timeren øverst på displayet.

**SNOOZE**
Når vækkeren har lydt, kan du trykke på knappen SNOOZE, hvis du vil gentage vækningen efter 7-8 minutter.

## *BETJENING AF RADIOEN*

**Sådan stiller du ind på en radiostation**
Før du kan anvende radioen, skal du tilslutte en FM antenne. Det medfølgende 3,5 mm Aux-In kabel fungerer også som FM antenne. Forbind kablet til terminalen *AUX-IN / FM ANT*, før du går i gang.
1. Tryk på knappen **MENU**.
2. Drej på DREJEHJULET og vælg **RADIO**. Tryk på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ⏮ eller ⏭ og hold den inde i ca. 2 sekunder før du slipper igen.
   ➔ Radioen stiller automatisk ind på den først fundne station med tilstrækkelig kraftigt signal. Gentag om nødvendigt trin 3, indtil du finder den station, du vil lytte til.
4. Hvis du vil stille ind på en station, der går svagt igennem, skal du trykke kortvarigt gentagne gange på knappen ⏮ eller ⏭, indtil du opnår den bedst mulige modtagelse af stationen.

Under afspilning af Radio kan du trykke på knappen **SELECTION**, hvis du vil kalde muligheder, valg og indstillinger frem på skærmen.

| VALG | BESKRIVELSE |
|---|---|
| **Manual Tune** | Anvendes, hvis du vil stille ind på en station manuelt. Du kan søge i trin op eller ned ad frekvensbåndet. |
| **Auto Search** | Automatisk søgning efter tilgængelige stationer. De fundne stationer gemmes på apparatets faste programpladser. |
| **Preset Mode** | Går til næste faste station. |
| **Save Channel** | Hvis du har fundet en station, du vil gemme, skal du vælge dette punkt og dernæst vælge den faste programplads, du vil gemme stationen på. En evt. tidligere gemt station på pladsen vil blive overskrevet. |
| **Delete Channel** | Vælg dette punkt, hvis du vil slette en station fra en fast programplads. |
| **Stereo Switch** | Skifter mellem afspilning i Stereo eller Mono. |
| **Receive Area** | Vælger modtageområde; USA eller Europa. |
| **FM Record** | Optager den aktuelt valgte radiostation.<br>• Vælg dette punkt under afspilning af radio og tryk på knappen Play / Afspil for at starte optagelsen.<br>• Tryk på knappen ■ for at afbryde optagelsen og vælg YES for at gemme optagelsen. |

## *AFSPILNING AF MUSIK*

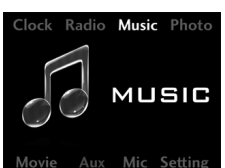


**Sådan afspiller du en musikfil**
Tryk på knappen **MENU**.
1. Drej på DREJEHJULET og vælg **MUSIC**. Tryk på knappen ENTER.
2. Vælg hvordan du vil afspille dine filer. Du kan vælge mellem følgende: *All Music, Artist, Album, Genre, My Favorite, Record og Dir List (oversigt).*

Under afspilning af Musik kan du trykke på knappen **SELECTION**, hvis du vil kalde muligheder, valg og indstillinger frem på skærmen.

| VALG | VALG |
|---|---|
| **Repeat Mode** | • Once – afspiller filen én gang og standser.<br>• Repeat – gentager den aktuelle musikfil.<br>• All – gentager alle filer i den aktuelle mappe.<br>• All Repeat – gentager alle filer og mapper.<br>• Intro – afspiller de første 10 sekunder af hver musikfil. |
| **Play Mode** | • Once – afspiller filen én gang og standser.<br>• Repeat – gentager den aktuelle musikfil.<br>• All – gentager alle filer i den aktuelle mappe.<br>• All Repeat – gentager alle filer og mapper.<br>• Intro – afspiller de første 10 sekunder af hver musikfil. |

| | |
|---|---|
| **MSEQ** | Vælg mellem følgende equalizermodi: 3D, Bass og LEQ. |
| **EQ Sel** | Vælg mellem equalizerindstillingerne Normal, MSEQ, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz og User EQ (brugerdefineret). |
| **User EQ Setup** | Her kan du oprette dine egne indstillinger for equalizer.<br>➔ Drej på DREJEHJULET for at indsætte niveauet og tryk på knappen ▶▶I for at gå videre til næste bjælke. Når du er færdig, skal du trykke på knappen YES for at gemme dine indstillinger. |
| **Display** | Vælg mellem følgende: ID3, Lyric, Freq Chart eller Closed (fra). |

**Favoritter**
Du kan føje dine yndlingsmusikfiler til *My Favorite*, så du til enhver tid nemt kan afspille dem.
1. Tryk på knappen **MENU**.
2. Drej på DREJEHJULET og vælg *MUSIC*. Tryk på knappen **ENTER**.
3. Vælg *ALL MUSIC* og tryk på knappen **ENTER**.
4. Vælg den musikfil, du vil føje til favoritterne, og tryk dernæst på knappen ▶▶I Vælg *Add to Favorite (føj til favoritter)*.
5. Hvis du vil afspille filerne i listen Favorites, skal du blot vælge *My Favorite* i menuen MUSIC. Vælg punktet og tryk på knappen **ENTER** for at starte afspilningen.

**Visning af sangtekster**
Afspilleren understøtter "*LRC" lyrikfiler, der synkroniserer visning af sangtekster med afspilning af musikfiler. Navnet på lyrikfilen og musikfilen skal være identiske.

## *VISNING AF BILLEDFILER*

1. Tryk på knappen **MENU**.
2. Drej på DREJEHJULET og vælg **PHOTO**. Tryk på knappen ENTER.
3. Find den mappe, hvor billedfilerne er placeret.
4. Drej på DREJEHJULET og vælg den billedfil, du vil se. Tryk på knappen ENTER.
5. Under afspilning af billedfiler kan du trykke på knappen **SELECTION**. Du har nu følgende muligheder: Rotate Right / Left (rotér mod højre / venstre), Zoom In / Out (ind / ud) og Browse.
   ➔ Browse er en timer, der fastsætter det tidsrum, der skal være imellem visning af hver enkelt billedfil. Du kan vælge mellem *Off (fra), 2* , *5 og 8* sekunder.
6. Du kan også skifte manuelt mellem billedfilerne ved at trykke på knapperne ⏮ / ▶▶I og dreje på DREJEHJULET.

## *AFSPILNING AF VIDEO*

Denne afspiller understøtter afspilning af videofiler.
1. Tryk på knappen **MENU**.
2. Drej på DREJEHJULET og vælg **MOVIE**. Tryk på knappen ENTER.
3. Åben den mappe, hvor videofilerne er placeret.
4. Drej på DREJEHJULET og vælg den fil, du vil afspille. Tryk dernæst på knappen ENTER.
5. Under afspilning af video kan du trykke på knappen **SELECTION**. Du har nu følgende muligheder:
   - *Select Time Play* – Vælger starttidspunkt (Time og Minut) for afspilningen.
   - *LCD Expand* – Vælger om billedet skal vises i normalt skærmformat eller på fuld skærm.

## *OPTAGELSE*

Denne afspiller tilbyder en optagefunktion. Du kan f.eks. optage samtaler o.s.v.
1. Tryk på knappen **MENU**.
2. Drej på DREJEHJULET og vælg **MIC**. Tryk på knappen ENTER.
3. Tryk på knappen ▶II for at starte optagelsen.
4. Når du vil afbryde optagelsen, skal du trykke på knappen ■ .

Tryk på knappen **SELECTION**, hvis du vil kalde muligheder, valg og indstillinger frem på skærmen.

| VALG | BESKRIVELSE |
|---|---|
| **Quality** | Indstiller optagekvaliteten. Vælg mellem Low Rate (lav) eller High Rate (høj) |
| **Volume** | Indstiller lydstyrken for mikrofonen |

## *AUX-IN*

Du kan overføre lyden fra en bærbar enhed til denne afspiller gennem terminalen AUX-IN.

1. Forbind den ene ende af det medfølgende 3,5 mm AUX-IN kabel til afspillerens AUX-IN terminal og den anden til den bærbare enheds udgangsterminal.
2. Tryk på knappen **MENU**.
3. Drej på DREJEHJULET og vælg **AUX**. Tryk på knappen ENTER.

*Tip: Det medfølgende AUX-IN kabel anvendes også som FM antenne.*

## *TEKNISKE SPECIFIKATIONER*

**AFSPILLER**

| | |
|---|---|
| Understøttede formater | : MP3 / WMA / OGG / JPEG / BMP / GIF / MPEG4 / WMV |
| Intern hukommelse | : 2GB |
| Signal-/ støjforhold | : > 60dB |
| Kanaladskillelse | : > 50dB |
| Frekvensgang | : 20Hz – 20KHz |

**TUNER (kun FM)**

| | |
|---|---|
| Frekvensområde | : 87.5 – 108MHz |
| Følsomhed | : 22dBμV |
| Stereo adskillelse | : 25dB |
| Kanaltrin | : 100KHz |

**GENERELT**

| | |
|---|---|
| Strømkrav | : 6V DC Adapter eller 1.5V X 4stk batterier (str, AA) |
| Højttaler udgangseffekt | : 0.8W X 2ch |
| Højttalerimpedans | : 4 ohm |
| Udgang til øretelefoner | : 20mW (32ohm) |
| DC elforbrugsmålinger | : 5 Watts |

**Bemærk:** Ret til uvarslet ændring i design og specifikationer med henblik på forbedringer af produktet forbeholdes.

*Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)*
*Dette symbol på produktet eller emballagen angiver. At produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information og genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.*

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com

DENVER®

CRPF-350

# Instruktionsmanual

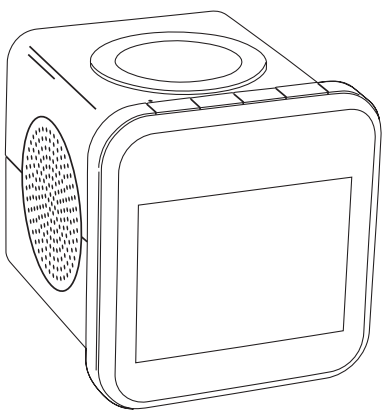

Radio Klockalarm/Multimediaspelare

## *Specifikation*

- Full färg, TFT-skärm
- Stöder följande musikformat MP3, WMA, WAV & OGG
- Stöder följande filmformat MPEG-1,2,4, AVI, RMVB, FLV & WMV
- Stöder följande bildformat JPEG, GIF & BMP
- FM-radio med möjlighet att spara 30 kanaler
- Inbyggd mikrofon
- Strömförbrukning kan justeras med ljusstyrkeinställningen
- Flera EQ-alternativ (equalizer)
- Stöd för flera språk
- Stöder WINDOWS 2000, XP och VISTA
- USB2.0 höghastighet överföring
- Drivs med 4 st AA-batteri (R6) eller den medföljande nätadaptern.
- AUX-ingång.
- Plats för SD/MMC-minneskort (upp till 8GB)

## *Översikt av kontroller*

1. Stopp / Återvänd
2. Roterbar / Volymkontroll
3. Snooze / Enter / Välj
4. Föregående / Sök nedåt
5. Nästa / Sök uppåt
6. Spela / Pause / Slå PÅ
7. Mikrofon
8. Klockinställningar
9. Meny
10. Nedräkningstimer (Sleep)
11. Alarm
12. Hörlursuttag
13. Högtalare
14. Uttag för nätadapter
15. USB Port
16. Återställ
17. AUX in / FM antenn
18. SD/MMC minneskortplats
19. Batterilucka

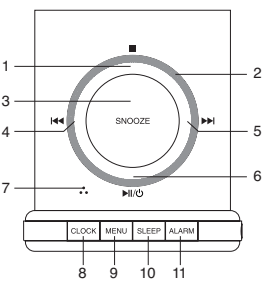


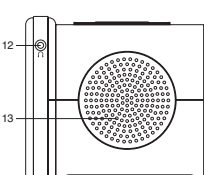


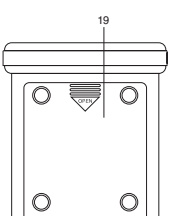


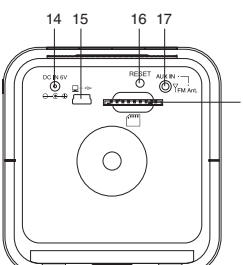

## *Inställningar*

Snooze-knappen = Enter-knappen = Välj-knappen
Stopp-knappen ( ■ ) = Återgå / Gå tillbaka ett steg

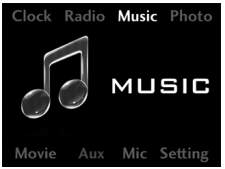

*Multimedia inställningar*

*Klock-inställningar*

**Av / På**
1. Koppla in den medföljande nätadaptern.
2. Tryck och håll in ⏻ för att sätta på enheten.
   För att stänga av den, dra ut nätadaptern.

**Batteri**
1. Enheten kan även drivas med 4 st AA-batterier (R6).
2. Tryck och håll in ⏻ för att sätta på enheten. För att stänga av, håll in ⏻ och ta sedan ut batterierna.

**Klock-inställningar**
Tryck på **CLOCK** för att komma till klockinställningar.

**Multimedia inställningar**
Tryck på **MENU** för att komma till inställningar för multimedia.

**Volymkontroll**
När musik, video, FM-radio spelas, rotera volymkontrollen medsols för att höja och motsols för att sänka volymen.

**Stoppa spelning**
Tryck en gång på knappen ■ för att stoppa spelningen.
***Notera:*** *För att fortsätta spelningen, tryck en gång på knappen* ⏯ **.**

**Paus / Fortsätt spela**
Tryck en gång på knappen ⏯ för att pausa i en spelning.
Tryck en gång till för att fortsätta spelningen.

**Spola fram / Spola bakåt**
Tryck och håll in ⏮ eller ⏭ .Släpp knappen där du vill fortsätta spelningen.

**Föregående / Nästa låt**
Tryck en gång på ⏮ eller ⏭ för att byta till nästa eller föregående låt.

**Ta bort filer**
Du kan ta bort filer direkt från enheten.
1. Tryck en gång på **MENU**.
2. Rotera och välj kategori, tryck sedan på **ENTER**.
3. Välj vilken fil som ska tas bort, tryck ⏭ . En textruta visas.
4. Välj "Delete File" och tryck på **ENTER**.

***Notera:*** *För att ta bort musikfiler behöver du gå in via följande Meny > Music > Dir List och följa stegen.*

**Inställningar till OSD-språk**
1. Tryck en gång på **MENU**.
2. Rotera och välj **SETTING** och tryck på Enter.
3. Rotera och välj ***Language*** och tryck på Enter.
4. Rotera och välj OSD-språk och tryck på Enter för att spara.

**Skärm-inställningar**
1. Tryck en gång på **MENU**.
2. Rotera och välj **SETTING** och tryck på Enter.
3. Rotera och välj ***Display Setting*** och tryck på Enter.
   - *Skärmsläckare* – välj antalet sekunder skärmsläkaren ska ta vid.
   - *Ljusstyrka* – välj vilken ljusstyrka skärmen ska ha.

- *Strömsparningsläge* – detta läge fungerar hurvida skärmsläckaren är inställd. *Screen Off* kommer stänga av skärmen. *Penumbra* tar ner ljusstyrkan och spara ström.

4. Rotera och välj ***Wallpaper (bakgrundsbild)*** och tryck på Enter.
5. Rotera och välj ***Image (bild)*** och tryck på Enter för att spara.

**Återställ inställningar**
1. Tryck en gång på **MENU**.
2. Rotera och välj **SETTING** och tryck på Enter.
3. Rotera och välj ***System Setting*** och tryck på Enter.
4. Rotera tilll Restore och tryck på Enter
5. Tryck Yes för att bekräfta.

**Systeminformation**
Visar information som minnes-status etc.
1. Tryck en gång på **MENU**.
2. Rotera och välj **SETTING** och tryck på Enter.
3. Rotera och välj ***System Information*** och tryck på Enter.

**Återställning**
Om någon gång enheten skulle låsa sig eller dylikt ska RESET knappen tryckas in, spelaren kommer då stängas av för att sedan starta upp på nytt.

**Koppla samman datorn och enheten**
1. Koppla samman enheten med kabeln i en ledig USB-port i datorn.
2. Tryck och håll in ⏻ . Datorn kommer hitta 2 nya flyttbara diskar, den ena är det interna minnet och den andra är minneskortets minne.
3. Kopiera över den media du vill ha på enheten.

***Obs:*** *För Windows Vista användare, när du har kopierat färdigt filer över till apparaten, koppla ur USB kabeln och tryck och håll ner* ⏻ *i 10 sekunder för att sätta på apparaten.*

**Sätt i ett minneskort**
Sätta i: Följ anvisningarna på enhetens baksida.
Ta ut: Tryck minneskortet försiktigt inåt och sedan kommer minneskortet ut. Ta ut minneskortet försiktigt.

## *Klockinställningar*

**Ställ tid och datum**
1. Tryck en gång på **MENU**.
2. Rotera och välj **CLOCK** och tryck på Enter.
3. Rotera och välj ***Time*** och tryck på Enter.
4. När **Time** är vald, tryck på Enter för att aktivera.
5. Rotera för att välja timme, för att gå vidare till minuter tryck på knappen ⏭ .
6. Rotera för att välja minut, tryck på Enter för att spara.
7. För att sätta datum, rotera till **Date** och tryck på Enter.
8. När **Date** är vald, tryck Enter för att aktivera inställningarna.
9. Rotera för att välja datum, för att gå vidare till månad tryck på knappen ⏭ .
10. Rotera till att välja månad, för att gå vidare till året tryck på knappen ⏭ .
11. Rotera för att välja år, tryck på Enter för att spara.
12. Tryck på **CLOCK** för bläddra i klock-inställningar.

**Välj tidsformat**
1. Tryck en gång på **MENU**.
2. Rotera och välj **CLOCK** och tryck på Enter.
3. Rotera och välj ***Time*** och tryck på Enter..
4. Rotera och välj ***Format*** och tryck på Enter.
5. Rotera och välj mellan ***12hr*** eller ***24hr***. För att gå vidare och spara, tryck på Enter.
6. Tryck på **CLOCK** för att bläddra i klock-inställningar.

**Välj tidsvisning (analog eller digital)**
1. Tryck en gång på **MENU**.
2. Rotera och välj **CLOCK** och tryck på Enter.
3. Rotera och välj ***Time*** och tryck på Enter.
4. Rotera och välj ***Type*** och tryck på Enter.
5. Rotera och välj mellan analog och digital skärm. För att gå vidare och spara tryck på Enter.
6. Tryck på **CLOCK** för att bläddra i klockinställningar.

**Sätt Alarm**
Du kan välja mellan 2 olika alarm.
1. Tryck en gång på **MENU**.
2. Rotera och välj **CLOCK** och tryck på Enter.
3. Rotera och välj mellan ***Alarm 1*** eller ***Alarm 2*** och tryck på Enter..
4. Rotera till ***Time*** och tryck på Enter.
5. Rotera för att välja timme, för att gå vidare till minut tryck på knappen ⏭ .
6. Rotera för att välja minut, tryck på Enter för att spara.
7. Rotera och välj ***Freq*** och tryck på Enter.
8. Rotera och välj mellan ***Daily (daglig)*** eller ***Weekday (veckodag)***. För att spara och gå vidare tryck på Enter.
9. Rotera och välj ***Wake to***, tryck på Enter.
10. Rotera och välj mellan ***Music / Radio / Movie / Beep***, tryck på Enter för att spara.
    - När film, musik eller beep är vald kommer en bekräftelse upp.
    - När radion är vald, kommer en bekräftelse upp från angiven station som blivit vald.
11. Tryck på **CLOCK** för att bläddra i klockinställningar.

**Aktivera / Deaktivera Alarm**
1. Bläddra till klockinställningar.
2. För att sätta igång *Alarm 1*, tryck ***ALARM*** knappen en gång och sedan kommer alarm 1 symbolen lysa upp.
3. För att sätta igång *Alarm 2*, tryck ***ALARM*** knappen två gånger och sedan kommer alarm 2 symbolen lysa upp.
4. För att sätta igång både *Alarm 1* och *Alarm 2*, tryck **ALARM** 3 gånger. Båda alarm-symbolerna kommer då att lysa upp.
5. För att stänga av alarmet, tryck ***ALARM*** tills inte någon av alarm-symbolerna syns kvar.

**Nedräkningstimer (Sleep)**
Klockan har en inbyggd timer, som gör det möjligt för enheten att stänga av ljudet vid musik eller radio-uppspelning efter vald tid.
1. Bläddra till klockinställningar.
2. Tryck på ***SLEEP*** knappen för att aktivera funktionen. Mellan varje tryck kommer den passera 15, 30, 60, 90, 120 minuter och 0 (Av).
3. När SLEEP timern är aktiverad visas detta på toppen av skärmen.

**Snooze**
När alarmet har aktiverats, kan du trycka på Snooze knappen och låta alarmet börja om efter 7-8 minuter.

## *Radio*

**Ställa in en Radiostation**
Innan du kan använda radion, behöver du ha en antenn inkopplad. Den medföljande 3,5 mm AUX-kabeln fungerar som en antenn. Sätt in kabeln i *AUX-IN / FM ANT*-uttaget innan du sätter igång radion.
1. Tryck på **MENU**.
2. Rotera och välj **RADIO** och tryck på Enter.
3. Tryck och håll in ⏮ eller ⏭ i cirka 2 sekunder.
   ➔ Radion kommer automatiskt stanna på en kanal med tillräckligt bra mottagning. Repetera punkt 3 om inte önskad kanal hittats.

4. För att ställa in en station med svag signal, tryck ⏮ eller ⏭ kort och upprepa detta tills du hittar en bättre mottagning. Se även till att sladden inte ligger ihoplindad.

Samtidigt som radion spelar, tryck på **SELECTION** knappen för att få upp flera olika val, val och inställningar.

| Val | Beskrivning |
|---|---|
| **Manuell sökning** | Sök igenom alla frekvenser noggrant med manuell sökning |
| **Automatiskt sökning** | Automatiskt sökning där alla kanaler som hittas sparas på minnet |
| **Förinställt läge** | Söker till nästa förinställda station |
| **Spara kanal** | Ställ in önskad station, välj en minnesplats att spara på.<br>Tidigare sparade stationer kommer då att ersättas. |
| **Ta bort en kanal** | Välj denna om du önskar ta bort en kanal |
| **Stereo / Mono** | Bläddra mellan Stereo eller Mono |
| **Region** | Välj vart du befinner dig, USA eller Europa |
| **FM Inspelning** | Spela in från den nuvarande stationen.<br>• Välj denna medans du lyssnar, tryck på Play för att starta inspelningen.<br>• Tryck på ■ stoppa och välj sedan Yes om du vill spara. |

## *Lyssna på musik*

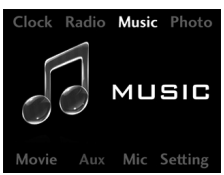


**Spela ljudfil**
Tryck på **MENU**.
1. Rotera och välj **MUSIC**, tryck på Enter.
2. Välj hur de ska spelas mellan de olika valen, *All Musik, Artist, Album, Genre, Mina favoriter, Inspelning och Dir List.*

Tryck på knappen **SELECTION** för att få upp val och inställningar.

| Val | Beskrivning |
|---|---|
| **Repetera läge** | • Once – spela filen en gång<br>• Repeat – repetera samma fil<br>• All – repetera alla filer i den aktuella mappen<br>• All Repeat – repetera alla filer i alla mappar<br>• Intro – spelar de första tio sekunder av varje fil |
| **Uppspelningsläge** | • In Order – spelar filen i kronologisk ordning<br>• Shuffle – spelar och blandar alla filer |
| **MSEQ** | Välj mellan 3D, Bass, LEQ equalizer-läge |
| **EQ-val** | Välj mellan Normal, MSEQ, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz och User EQ (egen EQ). |
| **Egen EQ-installation** | Egna equalizer-inställningar<br>➔ Byt nivå genom att rotera, och bläddra till nästa nivå med knappen ⏭<br>När det är klart, tryck YES för att spara |
| **Skärm** | Välj mellan ID3, Lyric, Freq Chart, eller Avstängd. |

**Favorites**
Lägg till favorit-låtar i *My favourites* för enkelt spela dem när som helst.
1. Tryck på **MENU**.
2. Rotera och välj *MUSIC* och tryck **ENTER**.
3. Välj *ALL MUSIC* och tryck **ENTER**.
4. Välj de låtarna som ska läggas till i favoriter, tryck på knappen ⏭. Välj *Add to Favorite* för att lägga till.
5. För att spela låtarna i Favoriter, välj *My Favorite* under *MUSIC* meny. Välj filen och tryck på **ENTER** för att börja spela.

**Text-skärm (Lyrics)**
Spelaren stödjer "*LRC" filer som kan utföras genom uppspelning av texter och musik. Namnen på texterna och filerna med musik måste dock vara identiska.

## *Bildvisare*

1. Tryck på **MENU**.
2. Rotera och välj **PHOTO**, tryck på Enter.
3. Bläddra fram till den mapp där bilden ligger.
4. Rotera och välj vilken fil som ska visas och tryck på Enter.
5. Samtidigt som fotot visas, tryck på knappen **SELECTION**. Du har nu möjligheten att rotera åt höger / vänster, Zooma in / ut och bläddra.
   ➔ Finns även möjligheten att välja skärmtid på bilderna. Välj mellan *2, 5, 8 sekunder eller av*.
6. Även manuellt tryck på knappen ⏮ / ⏭ för att rotera mellan bilderna.

## *Titta på Video*

1. Tryck på **MENU**.
2. Rotera och välj **MOVIE**, tryck på Enter.
3. Bläddra till den mappen videofilerna ligger.
4. Rotera och välj den fil som ska spelas och tryck på Enter.
5. När video spelas, tryck på knappen **SELECTION** och få upp valen:
   • *Select Time Play* – Välj timme och minut för uppspelningen.
   • *LCD Expand* – Visa i normal eller helskärm.

## *Inspelning*

1. Tryck på **MENU**.
2. Rotera och välj **MIC** och tryck på Enter.
3. Tryck på knappen ⏯ för att starta en inspelning.
4. För att stoppa inspelningen tryck på knappen ■ .

Tryck på knappen **SELECTION** för att få upp val och inställningar.

| Val | Beskrivning |
|---|---|
| **Kvalité** | Välj inspelningskvalitén, High Rate eller Low Rate (hög och låg). |
| **Volym** | Inställningar för mikrofonens volym. |

## *AUX-IN*

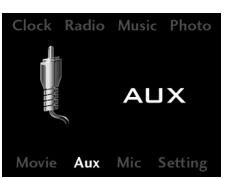


Överför ljud via AUX-ingången från en annan ljudkälla via den medföljande 3,5 mm-kabel.
1. Sätt i ena änden av 3,5 mm-kabel I AUX-ingången på enheten och den andra änden i ljudkällan.
2. Tryck på **MENU**.
3. Rotera och välj **AUX** och tryck på Enter.

*Tänk på: 3,5 mm-kabeln används även som FM-antenn.*

## *Teknisk specifikation*

| | |
|---|---|
| Stöder formaten | : MP3 / WMA / OGG / JPEG / BMP / GIF / MPEG4 / WMV |
| Inbyggt minne | : 2GB |
| Signal till brus | : > 60dB |
| Kanal-seperation | : > 50dB |
| Frekvens-svar | : 20Hz – 20KHz |

**Radio (FM only)**

| | |
|---|---|
| Frekvensområde | : 87.5 – 108MHz |
| Känslighet | : 22dBµV |
| Stereo-seperation | : 25dB |
| Kanal-steg | : 100KHz |

**Allmänt**

| | |
|---|---|
| Ström | : 7V DC Adapter eller 1.5V X 4 st AA-batterier |
| Högtalare ut | : 0.8W x 2ch |
| Högtalarens impedans | : 4 ohm |
| Hörlur ut | : 20mW (32ohm) |
| DC strömförbrukning | : 5 Watt |

**Anmärkning:** Specifikationer eller design kan ändras utan ytterligare varsel.

***Miljöinformation***

*När enheten ska slängas, kasta inte denne tillsammans med köksskräpet. Lämna den på en återvinningsstation som mottar elektriskt utrustning. Symbolen på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen informerar om bortskaffelsen.*

*Material som kan återvinnas är markerade med tillsvarende symbol. Genom att återvinna, materiaåtervinna eller att bortskaffa gammel utrustning på korrekt sätt bidrar du till att skydda miljön.*

*Var vänlig att kontrollera dina lokala regler för bortskaffelse av packningsmaterial batterier och gammel utrustning.*

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com